

Aplikacja wosku na gorąco

Squirt Performance Hot Wax



KROK 1: PRZYGOTOWANIE

- **Pierwsze woskowanie:** Dokładnie wyczyść i odtłuść łańcuch zgodnie z procedurą.
- **Kolejne woskowanie** (jeśli używałeś już Squirt Hot Wax): Nie musisz ponownie odtłuszczać łańcucha. Wystarczy go zdjąć i zalać ok. 300–500 ml wrzącej wody, aby wypłukać stary wosk i powierzchniowy brud.

Wskazówka: Dla lepszego efektu do wrzątku możesz dodać jedną saszetkę (30 ml) koncentratu Squirt Super-Concentrate.



KROK2: MOCOWANIE

Umieść łańcuch na drucianym wieszaku (np. ze starej szprychy lub kawałka drutu), co znacznie ułatwi bezpieczne manewrowanie nim w gorącej kąpeli.

KROK 3: DOZOWANIE WOSKU

Do podgrzewacza nasyp odpowiednią ilość granulek. Na pokrycie jednego łańcucha zużywa się około **3–4 gramy wosku**, jednak w naczyniu musi znajdować się go znacznie więcej, aby łańcuch był w pełni zanurzony.




Niewykorzystany wosk po prostu zastygnie w naczyniu i będzie gotowy do kolejnego użycia. Zawartość opakowania może być ponownie nagrzewana i roztapiana **25–30 razy** bez obaw o utratę parametrów wosku. Optymalną praktyką jest woskowanie 3–5 łańcuchów naraz, aby maksymalnie wykorzystać każdy cykl podgrzewania.

KROK 4: PODGRZEWANIE

Umieść łańcuch w naczyniu i zacznij podgrzewać wosk wraz z łańcuchem do temp. **93–95°C**.

- Jeżeli wrzucasz łańcuch do już roztopionego wosku, spowoduje to chwilowy spadek temperatury. Podgrzewaj całość do momentu, aż zarówno wosk, jak i łańcuch osiągną pożądaną temperaturę.

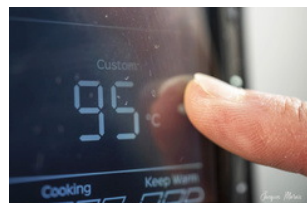



Ważne - Unikaj przegrzewania!

Temperatura 95°C to górna granica pozwalająca na uzyskanie stabilnych rezultatów. Trzymanie się zalecanego zakresu temperatur gwarantuje, że wosk jest w pełni upłynniony, a jego zdolność wnikiwania w głąb rolek łańcucha – optymalna. Chroni to również strukturę wosku podczas wielokrotnego nagrzewania.

KROK 5: KĄPIEL

Po osiągnięciu temperatury 95°C wyłącz grzanie (jeśli Twoje urządzenie nie ma termostatu) i pozostaw łańcuch w wosku na **3–5 minut**.

- Poruszaj łańcuchem na boki do momentu w którym przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza.
- Od czasu do czasu unosz łańcuch nad powierzchnię i zanurzaj ponownie, aby wosk dokładnie wnikał we wszystkie ogniwa.

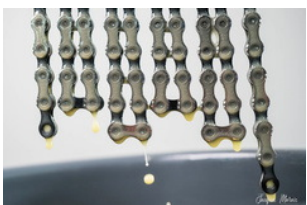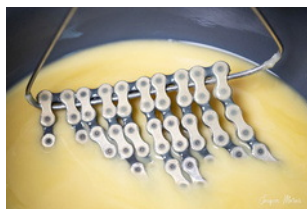

KROK 6: CHŁODZENIE

Wyjmij łańcuch za pomocą wieszaka i powieś go na około **20 minut** do całkowitego ostygnięcia.

KROK 7: ROZRUSZANIE

Po ostygnięciu łańcuch będzie sztywny. Przed montażem w rowerze „rozruszaj” go w dłoniach, przeciągając go między palcami i zginając ogniwa na całej jego długości, aby każde z nich zaczęło pracować całkowicie swobodnie.

